



페라리 비원 인펀트 카시트
사용설명서

Ferrari

Ferrari Beone Infant Car Seat

FC49KRA



경고 : 에어백이 장착된 자리에 비원 카시트를 사용하지 마십시오.




중요 : 사용하기 전에 언제나 카시트 핸들이 수직으로 잠겨 있는지 확인하십시오.

비원 카시트를 구입해 주셔서 감사합니다. 만약 이 제품에 대한 도움이 필요하시면, 저희 서비스 센터로 연락해 주십시오.

● 안전지침

1

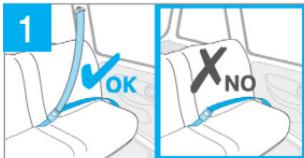

주의 : 사용하시기 전에 설명서를 주의 깊게 읽으시고 후일 참조가 필요하게 될 경우를 위해 보관해 두십시오. 본 안전지침을 따르지 않으면 아이의 안전에 영향을 줄 수 있습니다. 카시트가 떨어지는것을 방지

하기 위해 카시트의 핸들이 올바르게 잠겨있는지, 아기의 안전벨트가 잘 채워져 있는지 항상 확인해 주십시오. 3점식 안전 벨트가 장착된 뒷좌석에만 비원 인펀트 카시트를 장착해 주십시오.(그림 1)

주의 – 에어백이 장착된 좌석에는 비원 인펀트 카시트를 사용하지 마십시오.


- 어린이 카시트의 구성 요소(안전벨트 등)와 플라스틱 부품은 정상적인 차량의 사용조건에서 차량의 문에 끼거나 시트 아래에서 꼬이지 않도록 해야 합니다.
- 카시트에 부착되어 있는 모든 안전 띠를 차량에 팽팽하게 고정시켜 주시고, 어린이에게 맞추어 벨트를 조절해주십시오. 안전띠들이 꼬이지 않게 하는 것도 중요합니다.
- 사고로 카시트가 충격을 받으면 카시트를 바꿔주십시오.
- 합법적인 기관의 승인 없이 어떤 방법으로든 개조를 하거나 장치를 덧붙이는 것은 위험합니다. 어린이 카시트의 장착을 고려한 사용 설명서를 정확하게 따르는 것도 역시 중요합니다.
- 아기가 화상을 입지 않도록 카시트를 직사광선이 닿지 않는 곳에 두십시오. 어린이를 카시트에 보호자 없이 혼자 두지 마십시오.
- 사고 시, 카시트로 침범하여 부상의 원인이 될 수 있는 짐이나 기타 다른 물체는 위험이 없는 안전한 장소에 두십시오.
- 카시트 커버 없이 카시트를 사용하지 마십시오.
- 제조자가 추천하지 않은 시트 커버는 고정 장치의 움직임에 직접적으로 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 만일 카시트의 사용과 장착에 대해 의문이 있으시면 본사에 연락해 주십시오.
- 사용 설명서에 규정된 좌석 위치에 안전 벨트의 주된 통로를 사용해서 카시트를 장착해 주십시오.



- 교통 법규가 카시트 앞자리 장착을 제재하지 않더라도, 카시트는 언제나 뒷자리에 장착시켜 주십시오.
- 안전벨트가 고정되어 있는지 항상 확인해 주십시오.
- 버클에 음식 잔여물이나 다른 물체가 끼어 있지 않은지 항상 확인해 주십시오.
- 겨울철에 아이의 걸옷을 너무 두껍게 입히고 앉혀서 안전에 문제가 되지 않는지 살펴주십시오.

● 각 부의 명칭

2


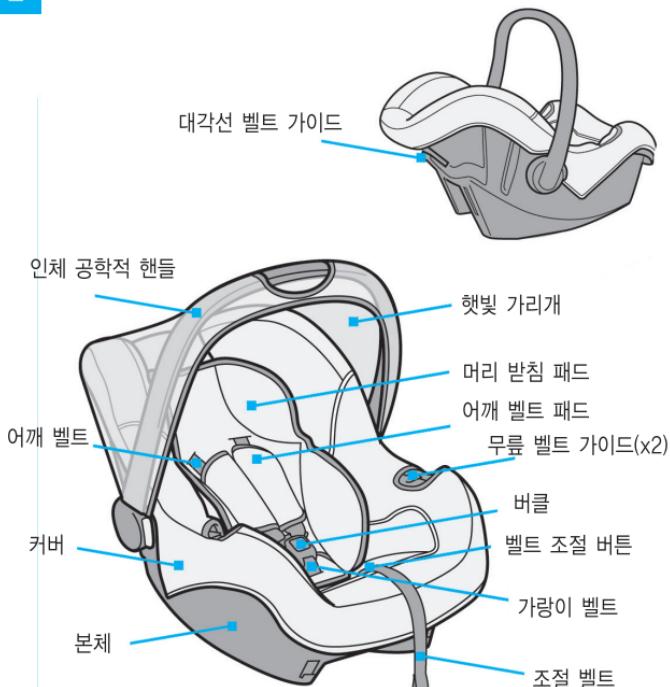




● 차내 장착





경고 : 에어백이 장착된 자동차 앞자리에는 인펀트 카시트를 장착하지 마십시오. 인펀트 카시트는 언제나 후방 장착해 주십시오.

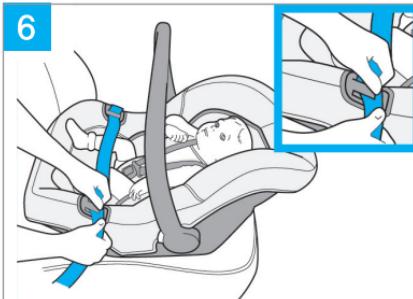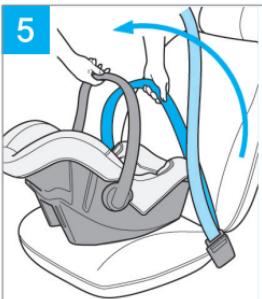


- ▶ 어린이 카시트는 차량 뒷자리에 장착하고, 핸들을 수직으로 하여 항상 후방으로 장착하십시오.(그림 3)
- ▶ 벨트를 버클에 끼우십시오.(그림 4)
- ▶ 안전 벨트를 당겨 사이드 가이드를 통해 무릎 부분으로 통과하게 해주십시오.
(그림 5,6)



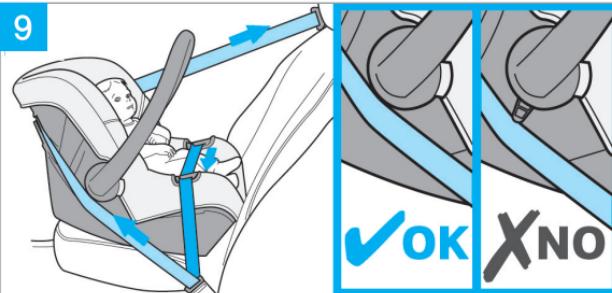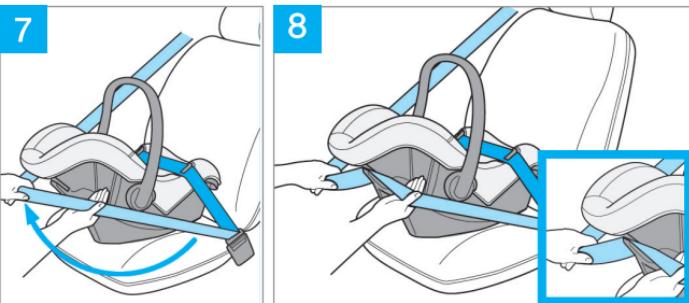

- ▶ 벨트의 수직 부분을 카시트 뒤로 당겨서 카시트 본체의 뒷부분에 있는 가이드로 통과시켜 주십시오. (그림 7,8)
- ▶ 벨트가 꼬여있는지 확인하시고 가능한 한 꽉 조이도록 당겨주십시오. (그림 9)

● 어깨벨트의 조절

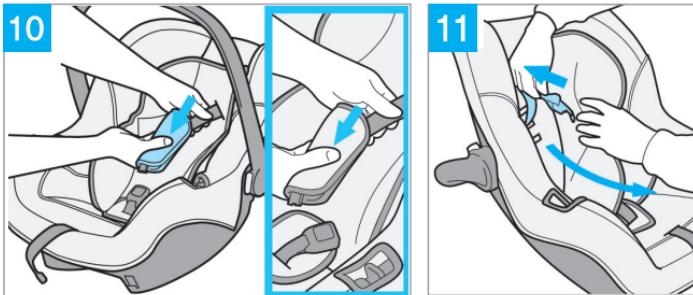




카시트의 어깨벨트는 반드시 아이의 사이즈에 맞춰져야 합니다.

어깨 벨트는 3단계 높이로 조절될 수 있습니다. 어깨벨트는 반드시 아이의 어깨와 가장 가까운 흄을 통과시여야 합니다.

- ▶ 어깨 벨트를 본체와 커버에 있는 흄 사이로 통과시켜서 당겨주십시오.
(그림 10,11,12)

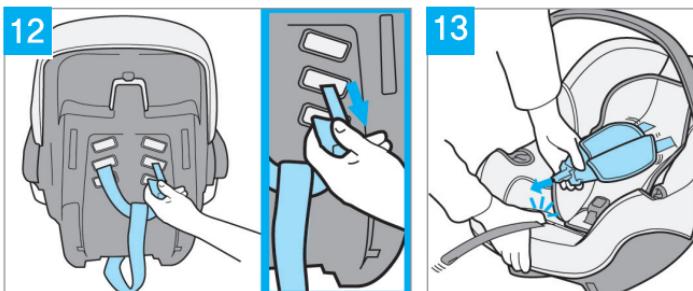

▶ 어깨 벨트를 필요한 높이에 맞춰 뒤에 장착 하시고 본체와 커버의 같은 흄을 사용해 주십시오.

▶ 어깨벨트를 느슨하게 하실 때는, 카시트 앞에 있는 다리 사이에 위치한 조절 버튼을 누르시고, 두 어깨벨트를 동시에 당겨주십시오.
(그림 13)



▶ 어깨벨트를 조이실 때는, 좌석의 앞에 있는 조절벨트를 당기십시오. 조절 장치를 누르실 필요는 없습니다.(그림 14)

알맞은 어깨 벨트 조절은 아이의 안전을 최상으로 보호하는데 도움을 줍니다.
아이와 어깨벨트 사이에 손가락 하나 이상의 틈이 있게 하지 마십시오.

● 아이를 카시트에 앉히기

- ▶ 버클 가운데 있는 빨간 버튼을 눌러 버클을 여십시오.(그림 15)
- ▶ 아이를 카시트에 앉히고 아이의 등이 카시트의 등에 올바르게 기대 있는지 확인 하십시오.
- ▶ 어깨 벨트의 양 끝을 함께 모아 버클에 끼워주십시오.(그림 16)
- ▶ 어깨 벨트가 아이에게 올바르게 맞춰지도록 조절 끈을 당겨주십시오.





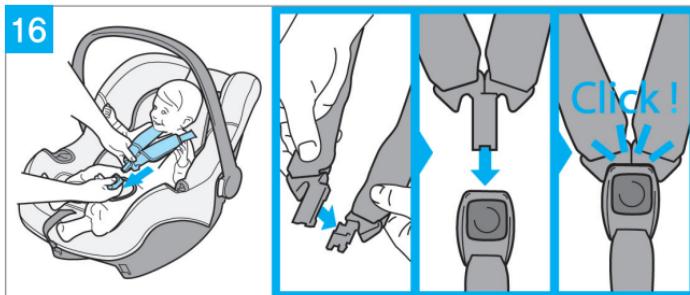
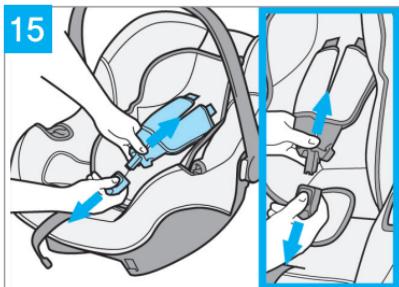


● 인체공학적 핸들의 조절

▶ 카시트 핸들 조절은 4단계입니다.

한 단계에서 다른 단계로 조절하기 위해서 핸들 양쪽에 있는 버튼을 동시에 누르십시오.(그림 17)

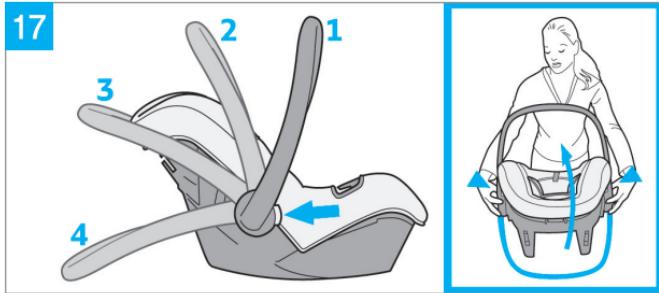

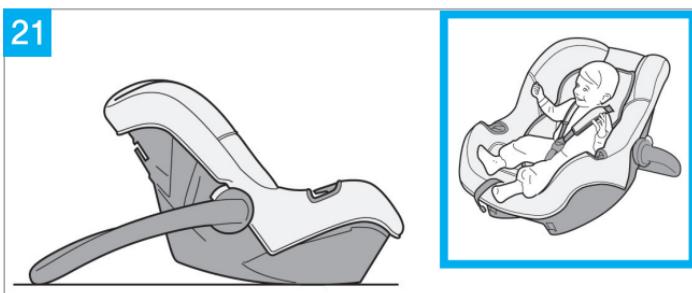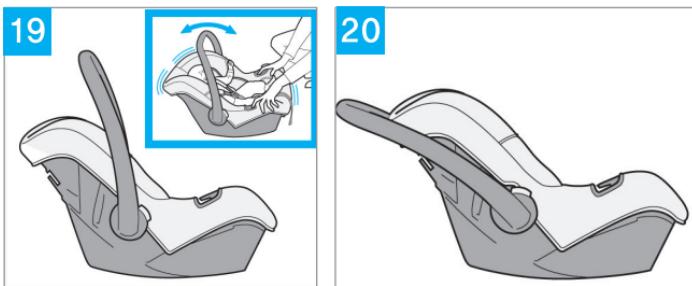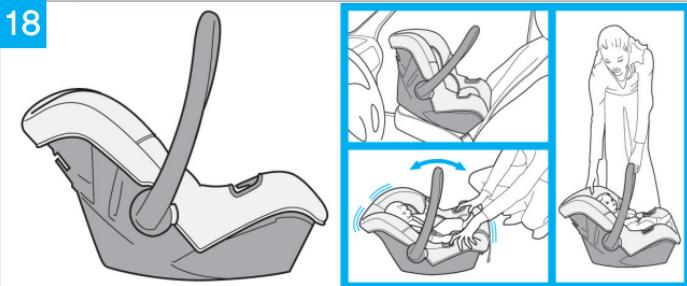

- ▶ 1단계 : 차량 내에서 운반과 잠금에 사용. (그림 18)
- ▶ 2단계 : 잠금에 사용. (그림 19)
- ▶ 3단계 : 보관에 사용. (그림 20)
- ▶ 4단계 : 고정된 위치에서 흔들 침대로 사용. (그림 21)




● 훈들침대로 사용하실때의 주의점

사용하기 전에 모든 잠금 장치가 걸려있는지 확인하십시오. 땅 위에 이 훈들 침대를 두는 것은 위험합니다.

흔자서 앓을 수 있는 (9개월 또는 9kg 정도) 아이에게는 훈들 침대로 사용하지 마십시오. 아이를 훈들 침대에 보호자 없이 혼자 두지 마십시오.

● 사용설명서 보관

본체와 커버 사이에 사용설명서를 보관하십시오. (그림 22)

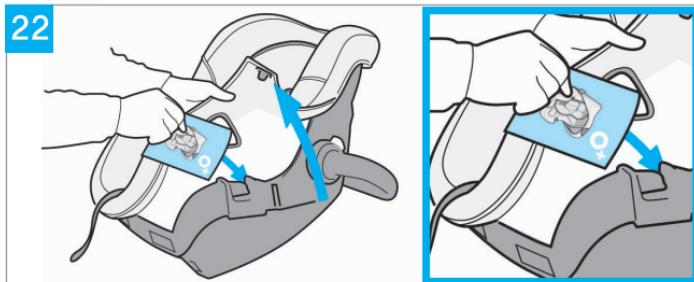

● 세탁방법

모든 섬유 파트는 분리가 가능합니다. 가벼운 얼룩은 비누물을 적신 스펀지를 사용해 닦아 주시거나, 30°C 정도의 비누물로 손세탁 하십시오. 절대 표백제를 사용하지 마시고, 다림질 하지 마십시오. 세탁기를 사용해서 세탁하지 마시고, 회전식 건조기로 건조시키지 마십시오.

● 주의

- 이 제품은 표준 어린이 카시트입니다. 이것은 한국 안전 인증 및 유럽 N° 44/04 시리즈 법규에 의해 인증된 것으로 차량 내 일반적인 사용을 위한 제품이며, 거의 대부분의 차량 좌석에 맞는 제품입니다.
- 차량의 제조자가 표준 어린이 안전 장치 시스템에 적합한 차량이라고 명시한 경우에는 완전히 적합한 제품입니다.
- 이 어린이 안전장치는 국제 규격을 따르지 않고 만들어진 이전의 디자인을 적용한 제품보다 훨씬 엄격한 조건의 국제 규격 등급 제품입니다.
- 의문이 생기시면 본사에 연락을 주십시오.



● 품질보증서

본 제품은 정부가 고시한 소비자피해보상 기준에 의거, 당사에서는 다음과 같이 품질을 보증해 드립니다.

1. 상품교환

기능 및 디자인, 색상 불만 시 구입 후 7일 이내에 재판매에 하자가 없는 경우, 구입처에서 가능합니다. (영수증 지참)
단, 사용, 오염, 포장상태 등 재판매에 하자가 있는 상품은 교환이 불가합니다.

2. 불량교환

1년 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 동일하자 3회 이상 하자가 있는 상품은 교환이 가능합니다.

3. 무상 수리

정상적인 사용 중에 1년 이내에 제조상의 결함이 나타난 경우에 가능합니다. 무상 수리의 경우 구입하신 곳의 영수증을 지참 하셔야 가능합니다.

4. 유상 수리

품질표시 보증기간 이후 발생하는 고장
-품질 보증기간 이내라도 다음과 같은 경우에는 유상 수선입니다.

- * 사용 부주의(사용설명서의 주의사항 참조)
- * 구입 후 운반 및 취급 부주의로 인한 고장
- * 부당한 수리로 인한 고장
- * 화재, 천재지변으로 인한 고장

5. 부품 보유 기간

당해년도 모델 기준 2년간입니다.



안전인증번호: A161T010-9001A

품질경영 및 공산품안전관리법에 의한 품질표시

1. 품명 : 자동차용 어린이 보호장치
2. 종류(구분) : 1) W1(10kg미만)
 2) 뒤보기
3. 모델명 : 인펀트 카시트 (W1)
4. 사용 가능한 어린이의 체중 범위(kg) :
 0~10kg (신생아~9개월)까지
5. 자동차에 설치방법 및 사용 가능한 안전벨트의 종류 :
 설명서 참고
6. 제조년월 : 별도표기 7. 제조자명 : Team Tex
8. 수입자명 : (주)에이원
9. 주소 및 전화번호 : 서울특별시 중구 충무로 4가 306
 남산센트럴자이 417호 본사 전화 02-322-7500
 A/S : 031-318-1008
- 10.제조국명 : 프랑스(France)

aone (주)에이원

분사 02-322-7500

A/S 031-318-1008

www.teamtex.co.kr



MEMO





MEMO





MEMO





MEMO



Ferrari
www.teamtex.co.kr

aone (주)에이원
TEL: 02)322-7500
A/S: 031-318-1008