




페라리 F11  
유모차 사용설명서

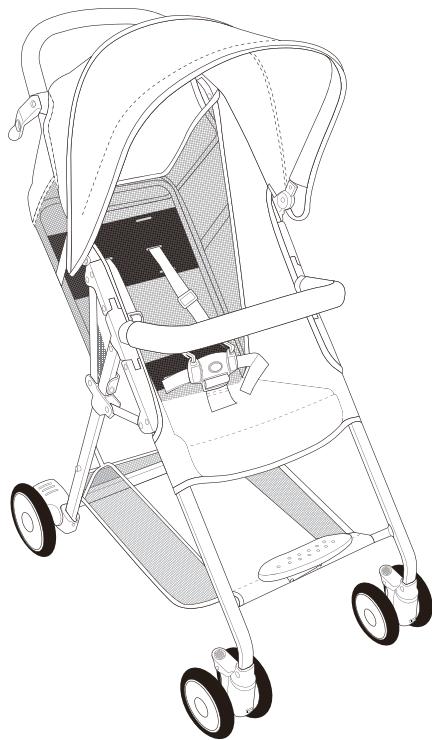

이 사용설명서는 정확하게 읽은 후 추후 사용을 위해 잘 보관하고 사용하시기 바랍니다.

# 페라리 F11


## 유모차 사용설명서

- 제품사용 전 사용설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오.
- 본 사용설명서는 사용시 참고를 위하여 항상 보관하십시오.  
그렇지 않으면, 위험한 상황이 발생할 수도 있습니다.
- 유모차를 양도할 경우 사용설명서도 함께 양도 하십시오.


사용 연령 : 0세 이상 (신생아) ~ 36개월 이하 (약 15Kg) \*안전 확인 안전 기준에 의한 표시사항  
사용 시간 : 연속 사용시간은 2시간 이내가 바람직합니다.

### 부품목록

유모차 사용 전에 리스트에 있는 모든 부품이 있는지 확인하십시오.  
빠진 부품이 있다면 고객센터로 문의 바랍니다.

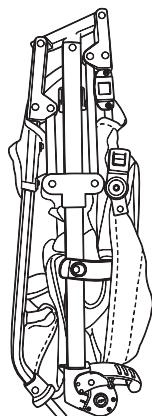

본체

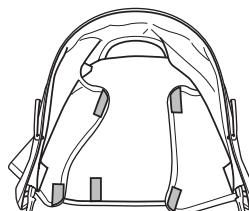


캐노피




앞바퀴  
x 2



안전가드

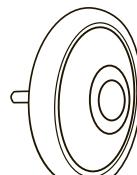

뒷바퀴  
x2

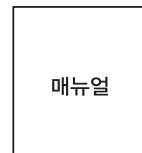

매뉴얼

## ▲ 경고: 유아의 안전

하기 사용 준수 내용에 따르지 않으면 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.



- + 사용 시 유모차에서 떨어지거나 미끄러지는 등 심각한 사고를 방지하기 위해 안전벨트를 항상 착용하십시오.

- + 유아를 유모차에 혼자 두지 마십시오.



- + 펼쳐져 있는 유모차에 유아가 앉아있을 시 유모차를 들어 옮겨 이동하지 마십시오.  
유모차가 미끄러지거나 떨어질 수도 있습니다.

- + 급경사, 계단, 에스컬레이터, 해변가, 험한길, 진흙길에서는 유아를 유모차에서 내린 후 유모차는 따로 운반하십시오.



- + 한명 이상의 유아를 유모차에 탑승시키지 마십시오.  
유모차 좌석시트 외에 유아를 탑승시키지 마십시오.  
최대 무게: 15kg

- + 유아가 유모차에 서있지 못하게 하십시오.



- + 캐노피 또는 핸들위에 물건을 올려(걸어)놓지 마십시오.  
유모차가 중심을 잃거나 전복될 수 있습니다.

- + 유모차 주차시 항상 브레이크를 잠그고 주차 하십시오.

### ⚠ 주의

- + 등받이 각도조절, 캐노피 등을 작동할 때는 틈새로 유아의 손가락, 발가락이 끼지 않도록 주의하십시오.
- + 바구니에 4.5kg 이상의 무게 (또는 넘치게 물건을 적재 할 경우) 위험한 상황에 처할 수 있습니다.
- + 완만한 경사라도 보호자는 각별히 주의 하십시오.


- + 유모차에 유아를 태울 때마다 유모차가 완전히 퍼졌는지, 잠금고리는 완벽하게 잠겼는지 확인 하십시오.

- + 안전벨트를 채울 때는 유아가 빠져나오지 못하도록 그 길이를 아기 몸에 잘 맞도록 조이십시오.
- + 유모차에 타고있는 유아 주변에 끈이 달려있는 장난감이나 물건을 놓지 마십시오.

## 주의:


- + 무리한 사용 또는 사용설명서의 부족한 이해는 유모차 사용 시 위험한 상황 또는 부상을 유발 할 수 있으며, 유모차에 손상을 입힐 수 있습니다.
- + 질식사고를 방지하기위해 모든 포장자재 및 비닐백을 완전히 제거하십시오.
- + 유모차 주행속도는 보호자의 보행속도 이내로 유지하십시오.
- + 유아가 유모차를 조작하지 않도록 주의 하십시오.
- + 반드시 유아를 유모차에서 내린 후 재조정 하십시오.
- + 신호가 바뀌려는 횡단보도에서는 물론, 평지에서도 절대 뛰지 마십시오.

## 각 부분의 명칭

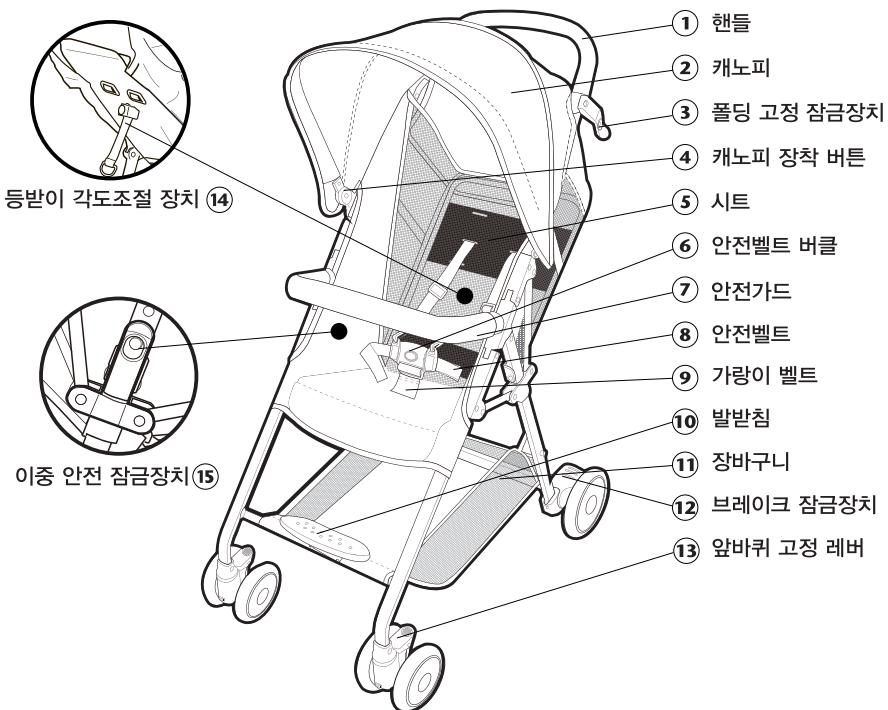

## 1 유모차 펼치는 법

A 폴딩 고정 잠금 장치를 해지 합니다.

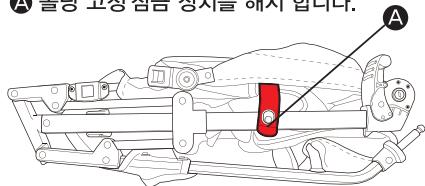


핸들 B을 잡고 딸깍 소리가 날때까지 잡아 올립니다.  
유모차가 펼쳐진 상태에서 완전히 결합 되었는지 확인  
하시기 바랍니다.



**경고** 유모차를 들어올리고 흔들어서 완전히 잠겨있는지 확인 하십시오.


## 2 앞바퀴 조립 방법

앞바퀴 C를 다리 D에 맞추어 딸깍 소리가  
날 때 까지 끼워 넣습니다.

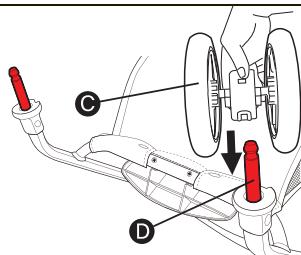

## 3 뒷바퀴 조립 방법


뒷바퀴 E를 F에 딸깍 소리가 날 때 까지 끼워 넣습니다.  
뒷바퀴를 잡아당겨 안전하게 장착되었는지 확인합니다.

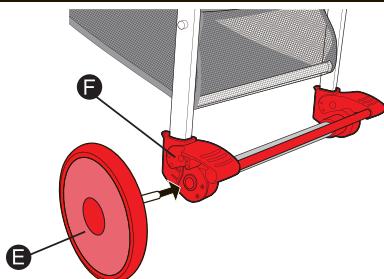

## 4 캐노피 장착 방법


캐노피 중심점 G를 H 부분에 잘 끼워  
맞춥니다. 장착된 캐노피를 잡아 당겨  
안전하게 장착되었는지 확인 하시기  
바랍니다.

양 사이드에 있는 벨크로 를 잘  
부착하시기 바랍니다.

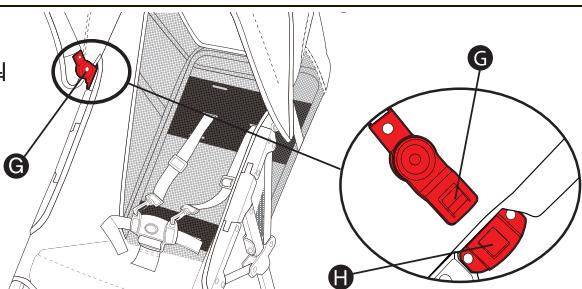

## 1 브레이크 사용법

브레이크 레버 A를 밟아 뒷바퀴를 잠그시기 바랍니다.  
브레이크 잠금 해제시, 브레이크 레버를 들어 올리시기 바랍니다.

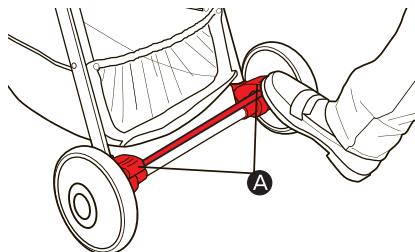


### ⚠ 주의

유모차 주차시 항상 브레이크를 잠그고 주차 하시십시오.  
유모차를 앞으로 밀어 브레이크가 잘 잠겨있는지 확인 하십시오.  
아이를 태우지 않은 상태라도 브레이크를 과신하지 마십시오.

## 2 회전 잠금장치 사용법


거친 바닥에서 주행이 원활 하도록  
회전 잠금 장치가 장착되어 있습니다.

바퀴가 회전하게 하지 않기 위해서는, 앞바퀴 고정 레버 B를  
위로 옮겨 사용하시기 바랍니다.  
앞바퀴 고정 레버 B를 내리면 회전 하는 바퀴로 사용하실 수 있습니다.

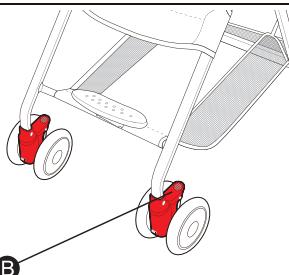

## 3 등받이 각도조절 장치 사용법

등받이를 눕힐시, 끈에있는 길이 조절버튼 C를 눌러 시트의 기울기를 조절 하시기 바랍니다.  
등받이를 세울 시에는 D를 잡고 길이 조절 버튼 C를 눌러 시트 방향으로 줄을 당겨 시트를 세워 줍니다.

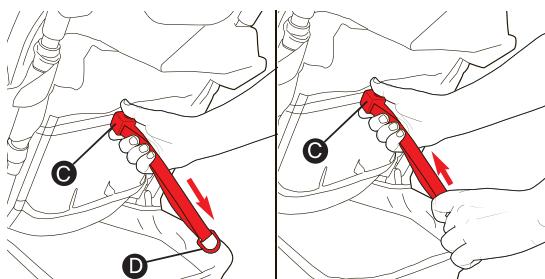

### ⚠ 경고

사고를 방지하기 위해 유아가 유모차에 탑승하였을때는 등받이 각도  
조절을 하지 마십시오.  
꼭 유아를 내린 후 재조정 하십시오.

## 4 안전벨트 길이 조절 방법

### ⚠ 경고

낙상사고를 방지하기 위해 유모차 사용시 항상 안전벨트를 사용하십시오.


유아 다리 사이에 가랑이 벨트 **H**를 놓고 허리 벨트클립**E**에 양쪽의 허리 벨트를 고정합니다.

각 어깨 벨트 후크**G**를 허리 벨트 클립 윗쪽에 부착합니다.

**F**벨트를 느슨하게 풀어 허리, 어깨 벨트를 조절합니다.  
(어깨벨트도 동일한 방법으로 조절이 가능합니다.)


### ⚠ 주의

안전벨트를 사용하고 있더라도, 유아가 미끄러지거나 일어서지 못하도록 그 길이를 유아 몸에 잘 맞도록 조절 하십시오.  
고장난 안전벨트는 사용하지 마십시오.

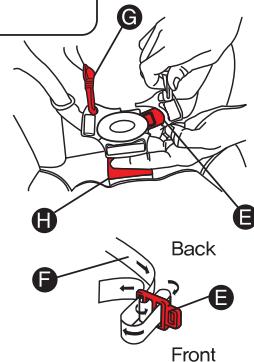


## 5 캐노피 사용법

캐노피 테 **I**를 앞으로 당겨 펼칩니다.  
캐노피를 접을 경우 캐노피를 핸들 방향으로 밀어 접습니다.

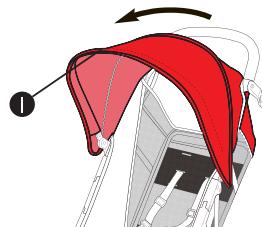


## 6 뒷바퀴 분리법

브레이크 레버 **K**에 장착된 뒷바퀴 분리 버튼 **J**를 누른 후, 바퀴를 분리합니다.

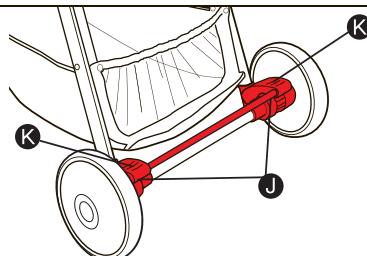


## 7 앞바퀴 분리법

앞바퀴 분리 버튼 **L**을 누른 후, 앞 바퀴를 분리합니다.

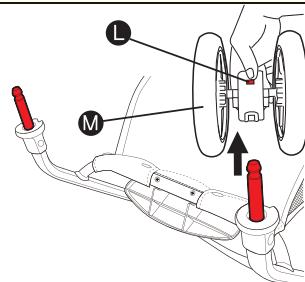


## 8 안전가드 분리법

안전가드 흄 아래쪽에 위치한 분리버튼 **N**을 양쪽 방향으로 당겨 분리합니다.

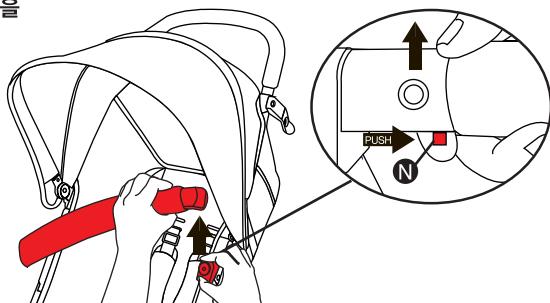

## 9 유모차 접는 방법




유모차를 접고 펼칠시에 손가락이 다치지 않게 주의 하십시오.

유모차를 접을 시에는, 앞/뒤 바퀴의 브레이크를 잠그고, 캐노피를 접은 후, 유아를 유모차로 부터 분리 시킨 뒤에 등받이를 바로 세웁니다.

시트 좌면의 스트립 잠금 손잡이 **O**를 당기며 이중 잠금장치 **P**을 해제합니다.  
그리고, 이중 안전 잠금 장치 **Q**를 잠금니다.

유모차를 펼칠 때는, 폴딩 고정 잠금 장치 **Q**를 해제하고, 핸들을 잡아 “딸깍” 소리가 날 때까지 들어 올립니다.

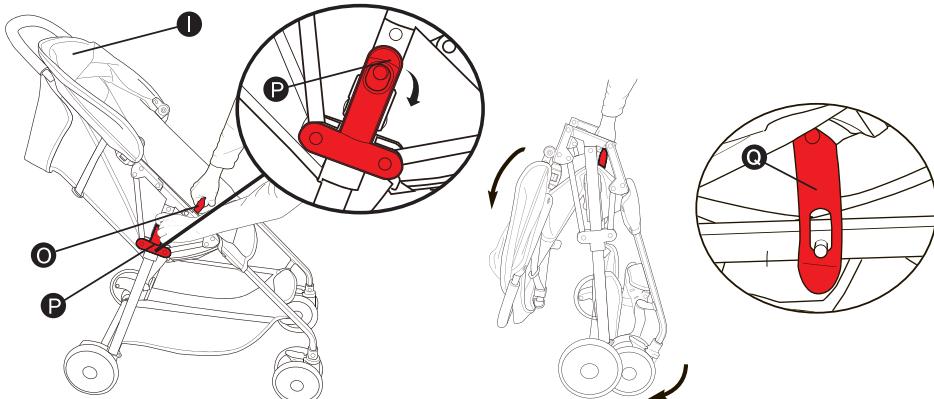

## 1. 관리시 주의사항

- 유아의 안전을 위하여 유모차를 수시로 점검 하시기 바랍니다.
- 유모차에 이상이 있는 경우 사용을 중단하시고 (주)에이원 고객센터로 문의하시기 바랍니다.

## 2. 시트관리

- 직사광선에 의해 시트가 변색될 염려가 있으므로 통풍이 잘되고 그늘진 곳에 보관하여 주십시오.
- 분리가 가능한 부위의 원단은 손세탁하시고, 분리가 힘든 원단 부위는 미지근한 물에 흐搠한 중성세제에 스푼지를 이용하여 때가 묻은 부위를 닦아낸 후 마른 걸레로 깨끗이 닦아 주십시오.

## 3. 세탁방법

- 세탁기 사용은 피하고, 중성세제를 넣은 미지근한 물로 손빨래 하십시오.
- 표백제나 랙스의 사용은 시트가 변색 또는 탈색될 우려가 있으니 사용하지 마십시오.
- 세탁 후 탈수기 및 건조기 사용은 피하고, 가볍게 수분을 제거 후 통풍이 잘되는 서늘한 그늘에서 완전히 건조 하십시오.
- 프레임 청소시 부드러운 천과 깨끗한 물로 닦아내십시오. 합성세제는 절대 사용하지 마십시오.



## 4. 타이어 관리

### 오염 되었을 때

- 바퀴에 묻은 흙이나 오염은 물을 적신 천을 사용하여 닦으십시오.
- 오염이 심한 경우 물로 세척 후 재빨리 마른 천으로 닦으십시오.
- 물로 닦은 후에는 바퀴와 차축 사이에 윤활제를 사용 해 주십시오.

### 바퀴에서 소리가 나거나 회전이 잘 안될 때

- 바퀴에 모래나 먼지 등의 회전을 방해하는 물질이 없는지 확인하십시오.
- 방해하는 것이 없어도 회전이 안될 시 바퀴와 프레임 축에 윤활제를 사용 해 주십시오.

### 윤활제 사용방법


- 바세린 및 석유 성분이 포함된 윤활제를 사용하지 마십시오.
- 테프론 계열 스프레이(구니스) 등의 윤활제로 바퀴나 조립 부분 구석에 뿌려 주십시오.
- 윤활제를 뿌린 부분을 수회 회전시켜 골고루 퍼지게 한후 남은 윤활제는 깨끗이 닦아 내십시오.

## 5. 보관방법

- 고온의 장소나 차 트렁크에서 장시간 보관하지 마십시오.
- 유모차가 젖었을 때 접어서 보관하지 마십시오. 반드시 통풍이 잘 되는 곳에서 말려서 보관하십시오.
- 시트에 곰팡이가 생기면 재사용이 불가능하오니 습기가 있는 곳에서 보관하십시오.
- 물건을 겹치거나 입력이 가해진 상태로 보관 시, 고장이나 변형의 원인이 될 수 있으니 주의하십시오.
- 고장난 부위가 있으면 보관하기 전에 미리 수선을 받아주십시오. 장기 보관 이후 A/S시 부품이 없으면 수선이 불가능할 수도 있습니다.(AS부품 보유기간은 해당 년도 모델기준으로 2년입니다.)

## 7. 분리배출

- 환경보호를 위해 포장용 종이박스나 비닐백 등은 분리배출 해 주시기 바랍니다.

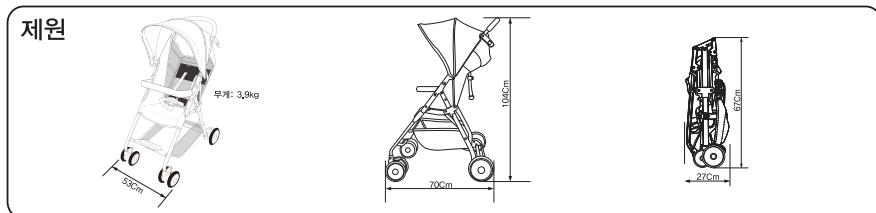

## 품질보증

- 본 제품은 엄격한 품질관리로 제작한 것으로 품질보증기간은 1년입니다.(제품을 수령한 날을 기준으로 합니다.)
- 국내 및 해외 안전테스트를 완료하여 승인받은 제품만을 판매합니다.
- 본 제품은 정부가 고시한 소비자 피해보상 기준에 의거하여 보증합니다.

## 정품등록

- 구매고객의 서비스 보호를 위하여 정품등록 서비스를 시행하고 있습니다.
- 공식 판매법인 에이원베이비 쇼핑몰에서 정품등록이 가능합니다. ([www.aonebaby.co.kr](http://www.aonebaby.co.kr))
- 정품등록 시 할인 쿠폰 및 다양한 정보를 받아보실 수 있습니다.

## 교환/반품

- 교환 및 반품은 미사용제품에 한하여, 제품 수령후 7일이내에만 신청 가능합니다.
- 수령일로부터 7일 경과, 개봉 흔적이 확인되어 반품 불가할 경우 AS로 처리됩니다.  
(단, 제품의 불량일 경우 부분교환으로 처리됩니다.)
- 개봉하여 새제품으로서의 가치를 현저하게 감소시켰거나 재판매가 불가능하다고 판단될 경우 불가합니다.
- 화면상에 보이는 색상은 모니터의 사양에 따라 다를 수 있으며, 이런 사유로 교환/반품은 불가합니다.
- 판매자(제조자)의 사정 및 부품가격변동 등에 의해 가격이 변동 된 경우 이로 인한 환불, 보상은 불가합니다.
- 재판매를 위한 판매업자의 주문은 예고없이 취소될 수 있습니다.
- 단순변심, 배송지 오기재 등 고객의 사정으로 교환/반품하실 경우 왕복 배송비는 고객님께 부과됩니다.  
(1박스 기준 8,000원)
- 사전접수 없이 입고되는 교환/반품의 제품은 본사의 책임이 없습니다.  
(반드시, 구매처나 본사를 통해 접수바랍니다.)

## AS안내

- A/S 서비스를 받기 위해서는 제품 '시리얼 넘버' 가 반드시 필요합니다.  
시리얼 넘버의 위치는 왼쪽 뒷 바퀴의 프레임 바깥쪽에 부착되어 있습니다.  
(반드시 A/S접수 전 시리얼 넘버를 확인하여 주십시오)
- 정확한 AS를 위하여 제품을 회수하여, 수리 및 부품교체후 안전하게 점검하여 드립니다.  
(불량증상과 부위에 따라 부품만 제공할 수 있습니다.)
- 제품이 AS센터에 입고일로부터 5일안에 처리하는 것을 원칙으로 최선을 다하고 있습니다.  
(영업일 기준이며, 부득이하게 AS 지연이 발생할 시 서비스정책에 따라 AS지연 보상을 실시하고 있습니다.)
- 서울, 경기 일부지역은 전문 AS센터를 통한 방문 AS 서비스를 이용하실 수 있습니다.  
(전문 AS센터 : 스트롤러 031-318-1008)
- AS에 대한 자세한 정보 및 접수는 에이원베이비 쇼핑몰([www.aonebaby.co.kr](http://www.aonebaby.co.kr))에서 가능합니다.

## 제품 보증서

본 제품은 엄격한 품질관리로 제작한 것으로 품질보증기간은 1년입니다.

품명 및 모델	(색상)	어린이 특별법에 의한 안전확인 표시사항
제품번호		품명 : 유모차 종류 : A형 (신생아~15kg이하) 모델명 : Ferrari F11
구입일자		제조연월 : 별도표기 제조국명 : 중국(China) 제조지명 : Kunshan Senxia Child Products Co., Ltd
보증일자		인증기관 : 한국건설생활환경시험연구소 수입자명 : (주)에이원
구 입 처		주 소 : 서울 중구 충무로4가 306 남산센트럴자이 417호 고객지원센터 : 1800-8561 설유조성율 : 폴리에스터 세탁방법 : 세탁기 사용은 피하고, 증성세제를 넣은 미지근한 물로 가볍게 손세탁 하십시오.
	안전확인신고필증번호 CB131R012-5001	

---

MEMO



aone (주)에이원

Copyright © 2016, aone All Rights Reserved.  
제품 사용은 품질개선 및 성능 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.  
본 설명서에 사용한 일러스트는 생명종입니다. 실제 제품과 다를 수 있습니다.

[www.teamtex.co.kr](http://www.teamtex.co.kr)

Produced under license of Ferrari Spa. FERRARI, the PRANCING HORSE device, all associated logos and distinctive designs are property of Ferrari Spa.