


nania

메트로 유모차 사용설명서

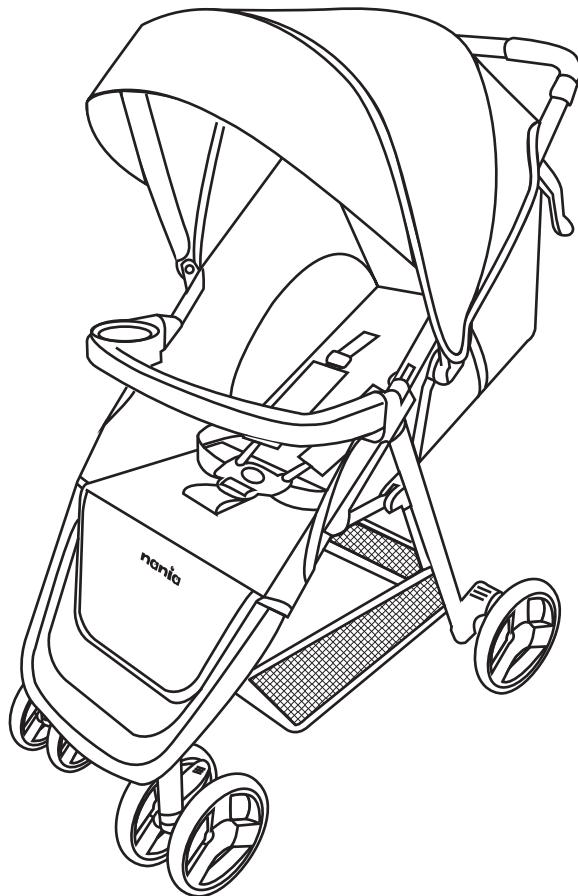

제품 사용 전 사용설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오.
위험 상황을 대비하여 본 사용설명서는 항상 보관 하십시오.
유모차를 양도할 경우 사용설명서도 함께 양도해 주십시오.

목 차

1. 경고 및 주의사항	2
2. 각 부분의 명칭	3
3. 유모차 사용 방법	4 ~ 10
1) 유모차 펴기	
2) 앞바퀴 조립 및 분리	
3) 뒷바퀴 조립 및 분리	
4) 트레이 조립 및 분리	
5) 캐노피 조립	
6) 브레이크 사용 방법	
7) 앞바퀴 회전 잠김 및 해제	
8) 안전벨트 사용 방법	
9) 등받이 각도 조절	
10) 캐노피 사용 방법	
11) 유모차 접기	
4. 유모차 관리방법	11 ~ 12
5. 품질 보증 내용	13
6. 제품 보증서	14

1. 경고 및 주의사항

조립 전에 설명서를 충분히 숙지 후 사용 바랍니다.

제품을 올바르게 사용함과 동시에 지속적인 사용을 위하여 정기적인 정비가 필요합니다.

사용 월령 : 6개월 이상 ~ 15Kg 이하 (약 36개월) *안전 확인 안전 기준에 의한 표시사항

사용 시간 : 연속 사용시간은 1시간 이내가 바람직합니다.

⚠ 경고 WARNING

잘못된 사용으로 인하여 심각한 상해를 입거나 사망에 이를 위험이 있습니다.


1. 유모차가 손상되거나 작동에 이상이 있는 경우 즉시 사용을 중단해 주십시오.
2. 언덕이나 비탈길, 계단, 에스컬레이터, 노면이 고르지 못한 곳에서의 사용은 삼가해 주십시오.
3. 유모차에 유아를 태운 상태로 들거나 이동하지 마십시오.
4. 유모차에 유아를 태울 때마다 유모차가 완전히 펴졌는지 잠금 장치는 완벽하게 잠겼는지 확인 하십시오.
5. 보호자는 유아를 혼자 놓아두지 마십시오.
6. 보호자는 유아를 혼자 유모차의 가운데에 서 있도록 내버려두지 마십시오.
7. 유모차의 부적절한 위치에 짐을 싣거나 과도한 액세서리를 장착하지 마십시오.
8. 유모차에 정원 이상의 유아를 동시에 태우거나 해먹 이외의 곳에 태우지 마십시오.

⚠ 주의 CAUTION


잘못된 사용으로 인하여 상해를 입거나 제품이 손상될 수 있습니다.

1. 유모차의 운행은 보호자의 보행속도 이내로 유지 하십시오.
2. 신호가 바뀌려는 횡단보도에서는 물론, 평지에서도 절대 뛰지 마십시오.
3. 유모차에 타고 있는 유아 주변에는 끈이 달려 있는 장난감이나 물건을 놓지 마십시오.
4. 완만한 경사라도 보호자는 각별히 주의 하십시오.
5. 반드시 유아를 유모차에서 내린 후 재조정 하십시오.
6. 유모차에 타고 있는 유아가 몸을 지나치게 어깨 쪽이나 좌우 혹은 전후로 움직이면 무게 중심이 달라져 유모차가 전복 될 우려가 있으니 주의 하십시오.
7. 유아가 유모차를 조작하지 않도록 주의 하십시오.
8. 바구니에 5kg 이상의 짐을 싣지 마십시오.

2. 각 부분의 명칭

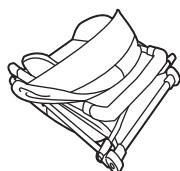


프레임



뒷바퀴 브레이크




트레이



앞바퀴 2EA




뒷바퀴 2EA

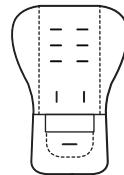

이너시트

3. 유모차 사용 방법

1. 유모차 펴기

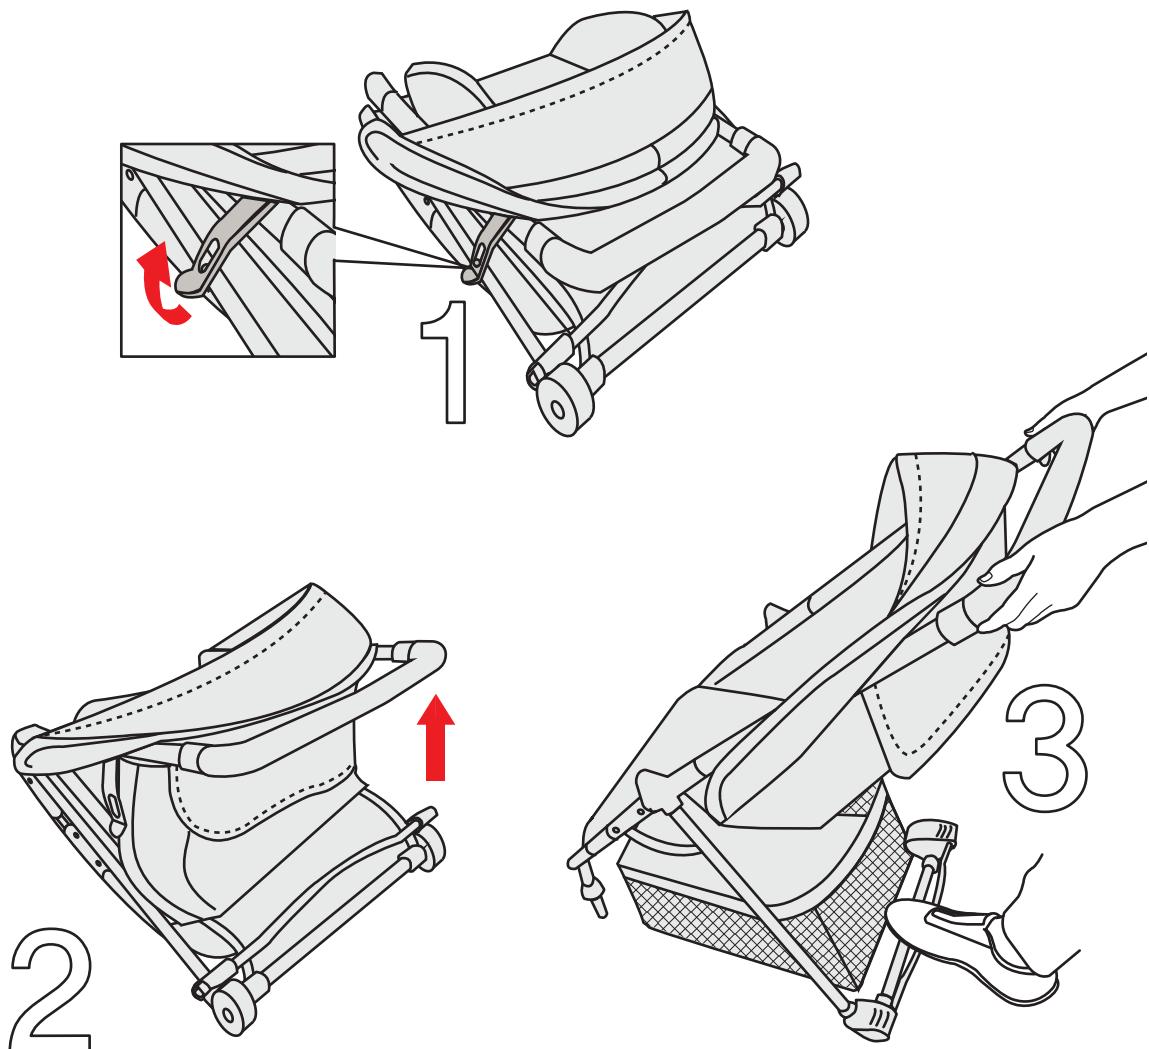

1. 오른쪽 손으로 핸들을 잡고 다른 한 손으로 유모차 왼쪽 풀딩 고정 잠금장치를 해제한 후 핸들을 위로 들어올립니다.


2-3. 차체를 위쪽으로 들어 올려 “딸깍” 소리가 날 때까지 당겨 펼쳐 주면 완전히 펴진 상태가 됩니다.

⚠ 주 의 CAUTION


유모차 프레임을 펴거나 부품 조립시 손, 발등 신체의 일부가 끼어 다치지 않도록 주의 하십시오.
프레임이 펼쳐질 때 동작부위에 손이 달지 않도록 주의 하십시오.

3. 유모차 사용 방법


2. 앞바퀴 조립 및 분리

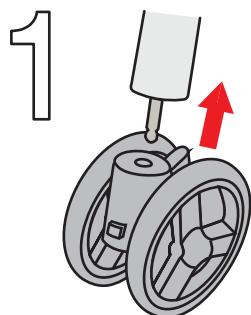

[앞바퀴 조립]

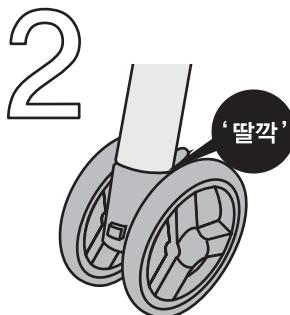


‘딸깍’

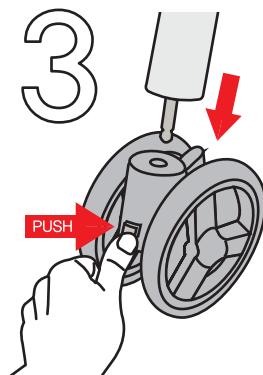

[앞바퀴 분리]


1. 앞바퀴 조립 시, 앞 바퀴 축의 홈에 바퀴를 끼워 넣습니다.
2. 그림처럼 ‘딸깍’ 소리가 날 때까지 밀어 넣습니다.
3. 앞바퀴 분리 시, 바퀴 축 앞쪽에 위치한 버튼을 누르면 앞바퀴가 분리됩니다.

3. 뒷바퀴 조립 및 분리

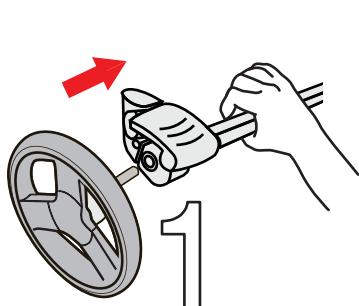


1

[뒷바퀴 조립]

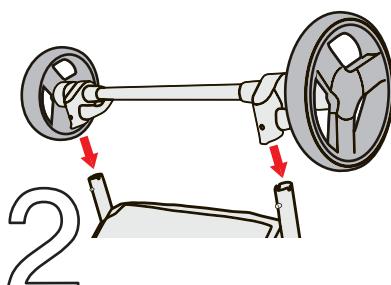

2

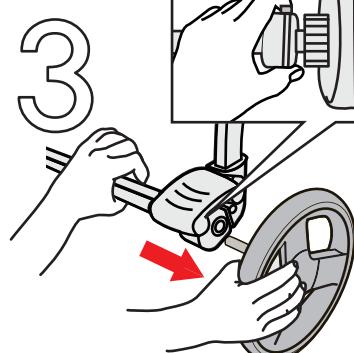

3


[뒷바퀴 분리]

1. 뒷바퀴 조립 시, 뒷바퀴 축의 홈에 바퀴를 끼워 넣습니다. ‘딸깍’ 소리가 날 때까지 밀어 넣습니다.
2. 유모차를 뒤집어서 뒷바퀴 브레이크 레버를 고정 장치바에 ‘딸깍’ 소리가 날 때까지 끼워 넣습니다.
3. 뒷바퀴 분리 시, 뒷바퀴 축 위쪽에 위치한 버튼을 누르면 뒷 바퀴가 분리됩니다.

⚠ 경고 WARNING


바퀴 조립 시 바퀴 축에 완전히 결합되지 않을 경우 운행 중 바퀴가 분리되어 안전사고의 우려가 있으므로, 바퀴가 완전히 결합되었는지 반드시 재확인 하십시오.

4. 트레이 조립 및 분리

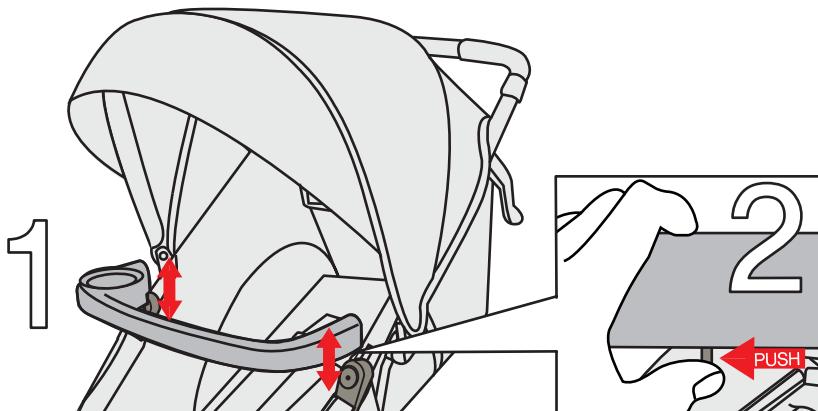


1. 트레이 조립시, 양쪽에 위치한 안전가드 홈에 축을 끼워 넣습니다.
2. 트레이 분리시, 트레이 아래쪽에 위치한 분리 버튼을 앞쪽 방향으로 당겨 분리합니다.

5. 캐노피 조립

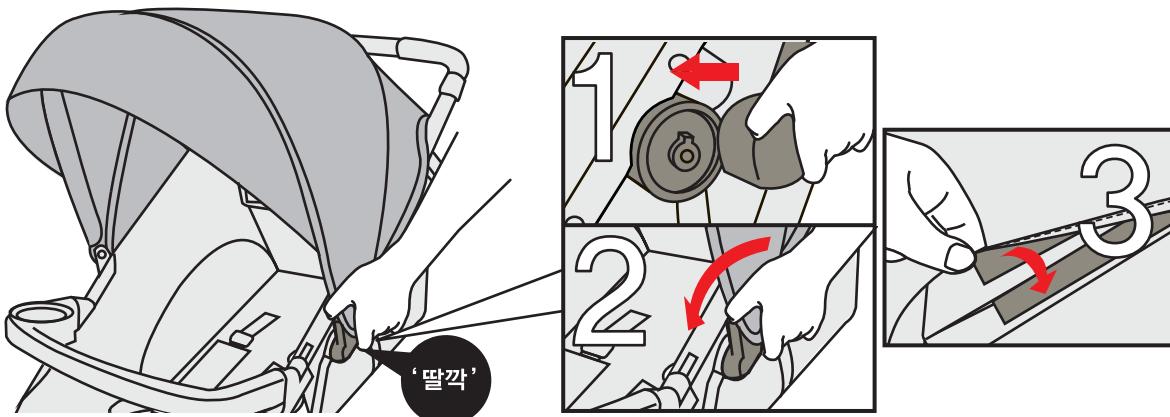


- 1-2. 캐노피 장착 버튼을 끼워 돌려줍니다. 장착된 캐노피를 당겨 안전하게 장착되었는지 확인합니다.
3. 양 사이드에 있는 벨크로를 부착합니다.

6. 브레이크 사용 방법

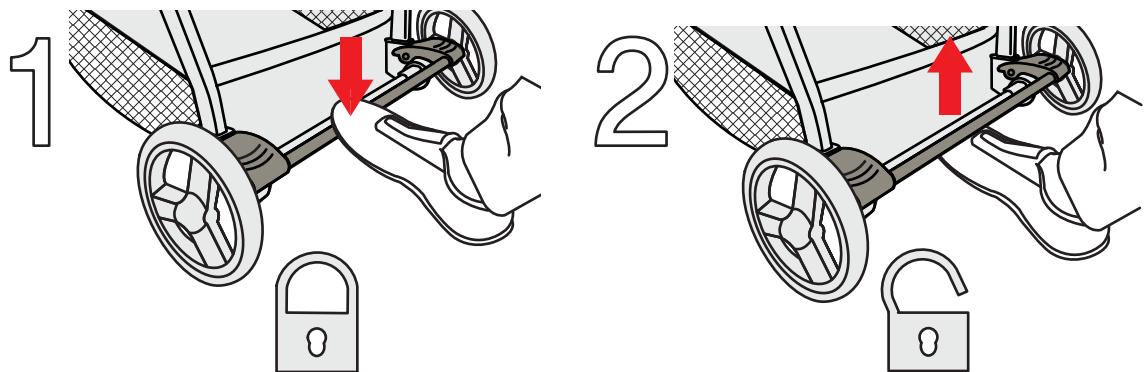

1. 뒷바퀴 축의 중앙에 브레이크 페달을 아래로 누르면 잠금되어 유모차가 멈추게 됩니다.
2. 브레이크 페달을 위로 올리면 해제 됩니다.

7. 앞바퀴 회전 잠금 및 해제

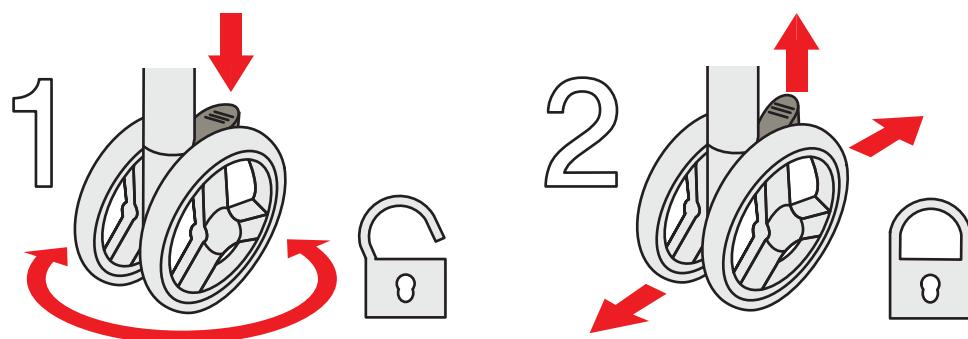


1. 앞바퀴 회전 잠김 레버를 아래로 내리면 방향전환이 부드럽게 됩니다.
2. 앞바퀴 회전 잠김 레버를 위로 올리면 바퀴의 회전이 잠금되어, 노면이 고르지 못한 길에서 전방으로 주행이 원활할 수 있습니다.
또 바닥에 끌고 이동시 편리합니다.

⚠ 경고 WARNING

유아를 태우지 않은 상태라도 브레이크를 과신하지 마십시오.
유모차 정지시에는 반드시 브레이크를 걸어 놓은 상태로 사용 하십시오.

8. 안전벨트 사용 방법

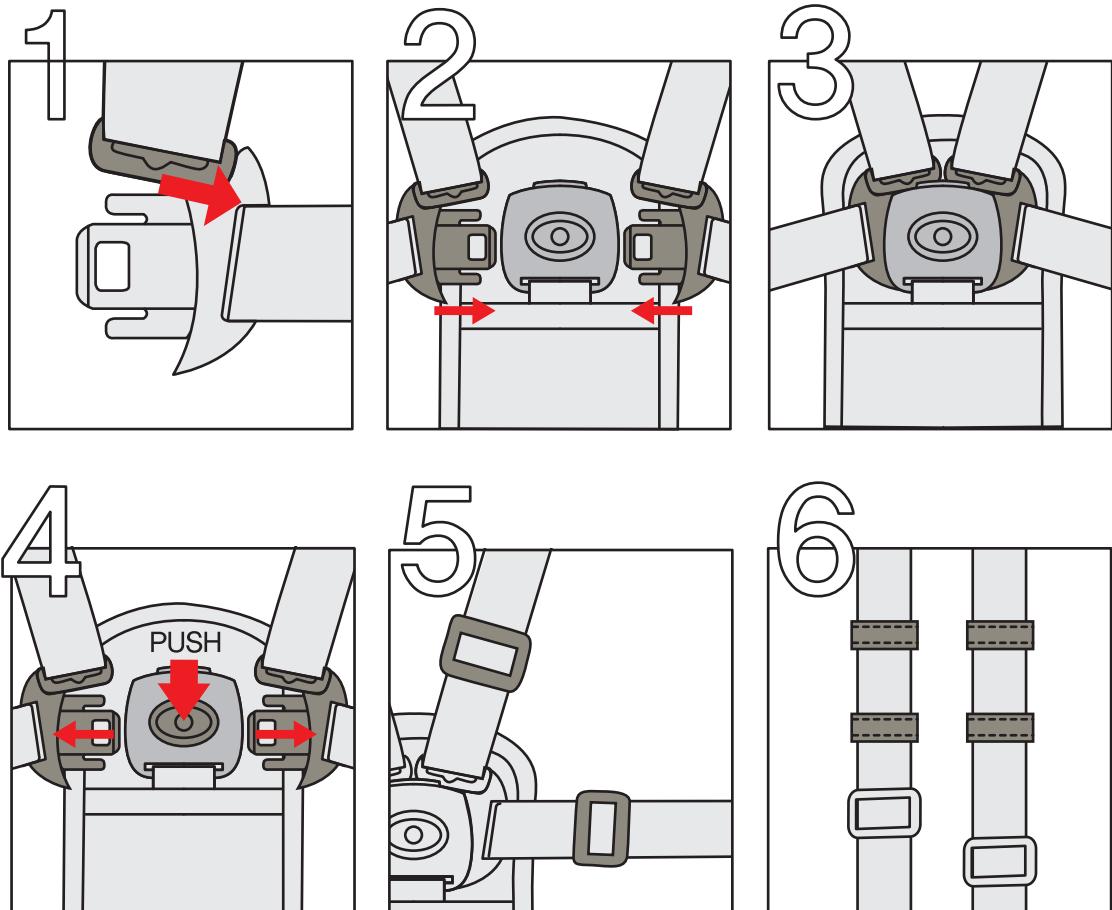


- 1-3. 위쪽 버클 부분을 옆으로 밀어서 끼우고 중앙 버클에 끼웁니다.
4. 가운데 중앙 버튼을 누르면 양쪽 버클이 분리됩니다.
5. 허리벨트와 어깨벨트는 벨트 조리개를 사용하여 체형에 맞게 길이를 조절합니다.
6. 어깨벨트 끈을 벨트 고리에 끼워 높낮이를 조절할 수 있습니다.

! 경고 WARNING


반드시 안전벨트를 착용하여야 하며, 안전사고의 원인이 될 수 있습니다.
유아의 체형에 맞게 안전벨트를 조절하여 사용 하십시오.

9. 등받이 높이 조절

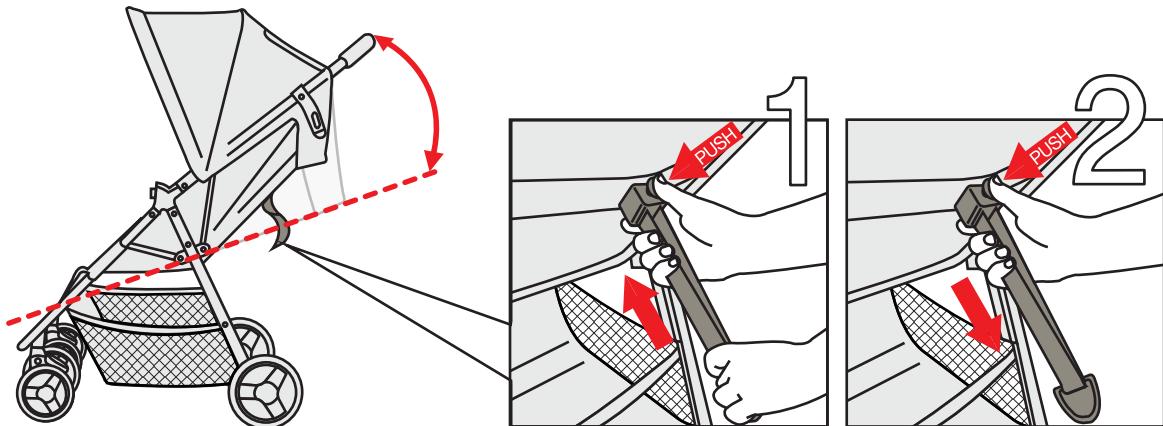

- 등받이를 세울 시에 등받이 각도 조절 장치를 누르고 시트 방향으로 줄을 당겨 시트를 세워줍니다.
- 등받이를 눕힐 시에 등받이 각도 조절 장치를 누르고 원하는 기울기로 눕혀줍니다.

10. 캐노피 사용 방법

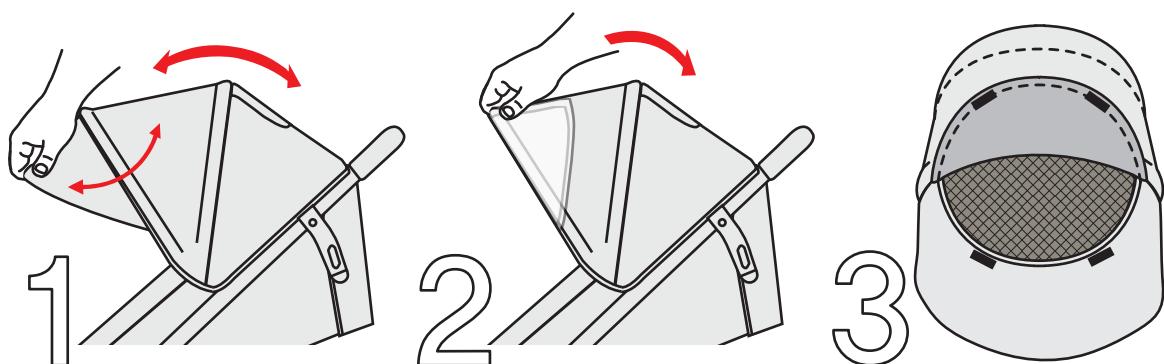


- 캐노피를 열때는 캐노피를 앞쪽으로 당겨 펼쳐 줍니다.
- 캐노피를 접을 때는 캐노피를 유모차 뒤쪽으로 밀어 줍니다.
- 캐노피 위에는 아이 확인창이 있으며, 열고 닫을 수 있습니다.

⚠ 주 의 CAUTION

유아를 태우지 않은 상태에서 등받이 각도를 조절 하십시오.
캐노피를 접고 펼 때 손가락 등이 끼이지 않도록 주의 하십시오.

11. 유모차 접기

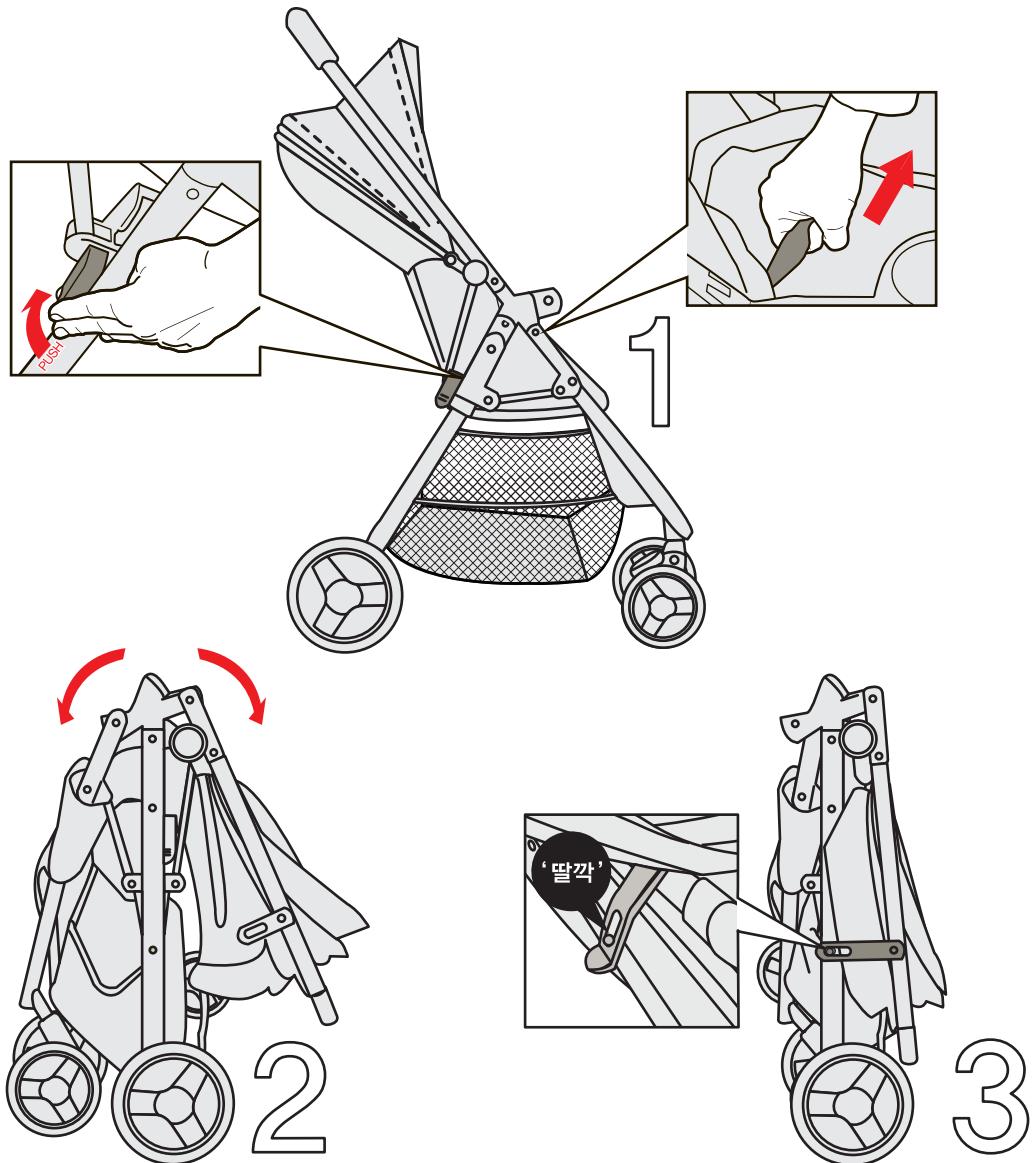

1. 폴딩 조절 장치를 옆으로 밀면서 시트 좌면의 잠금 손잡이 끈을 당겨줍니다.
2. 유모차를 반으로 서서히 접어줍니다.
3. 유모차가 완전히 접히면 왼쪽 폴딩 레버가 고정됩니다.

⚠ 주 의 CAUTION

유모차를 접을 때에는 평지에서 작동해 주시고,
손가락이나 발 등 신체의 일부가 끼지 않도록 주의 하십시오.

4. 유모차 관리 방법

1. 관리시 주의사항

- 유아의 안전을 위하여 유모차를 수시로 점검 하시기 바랍니다.
- 유모차에 이상이 있는 경우 사용을 중단하시고 (주)에이원 고객센터로 문의하시기 바랍니다.

2. 시트관리

- 직사광선에 의해 시트가 변색될 염려가 있으므로 통풍이 잘되고 그늘진 곳에 보관하여 주십시오.
- 분리가 가능한 부위의 원단은 손세탁하시고, 분리가 힘든 원단 부위는 미지근한 물에 희석한 중성세제에 스푼지를 이용하여 때가 묻은 부위를 닦아낸 후 마른 걸레로 깨끗이 닦아 주십시오.

3. 세탁방법

- 세탁기 사용은 피하고, 중성세제를 넣은 미지근한 물로 손빨래 하십시오
- 표백제나 락스의 사용은 시트가 변색 또는 탈색될 우려가 있으니 사용하지 마십시오.
- 세탁 후 탈수기 및 건조기 사용은 피하고, 가볍게 수분을 제거 후 통풍이 잘되는 서늘한 그늘에서 완전히 건조 하십시오.
- 프레임 청소시 부드러운 천과 깨끗한 물로 닦아내십시오. 합성세제는 절대 사용하지 마십시오.



4. 타이어 관리

오염 되었을 때

- 바퀴에 묻은 흙이나 오염은 물을 적신 천을 사용하여 닦으십시오.
- 오염이 심한 경우 물로 세척 후 재빨리 마른 천으로 닦으십시오.
- 물로 닦은 후에는 바퀴와 차축 사이에 윤활제를 사용 해 주십시오.

바퀴에서 소리가 나거나 회전이 잘 안될 때

- 바퀴에 모래나 먼지 등의 회전을 방해하는 물질이 없는지 확인하십시오.
- 방해하는 것이 없어도 회전이 안될 시 바퀴와 프레임 축에 윤활제를 사용 해 주십시오.


윤활제 사용방법

- 바세린 및 석유 성분이 포함된 윤활제를 사용하지 마십시오.
- 테프론 계열 스프레이(구니스) 등의 윤활제로 바퀴나 조립 부분 구석에 뿌려 주십시오.
- 윤활제를 뿌린 부분을 수회 회전시켜 골고루 퍼지게 한후 남은 윤활제는 깨끗이 닦아 내십시오.

5. 보관방법

- 고온의 장소나 차 트렁크에서 장시간 보관하지 마십시오.
- 유모차가 젖었을 때 접어서 보관하지 마십시오. 반드시 통풍이 잘 되는 곳에서 말려서 보관하십시오.
- 시트에 곰팡이가 생기면 재사용이 불가능하오니 습기가 없는 곳에서 보관하십시오.
- 물건을 겹치거나 압력이 가해진 상태로 보관 시, 고장이나 변형의 원인이 될 수 있으니 주의하십시오.
- 고장난 부위가 있으면 보관하기 전에 미리 수선을 받아주십시오. 장기 보관 이후 A/S시 부품이 없으면 수선이 불가능할 수도 있습니다.(AS부품 보유기간은 해당 년도 모델기준으로 2년입니다.)

6. 제원

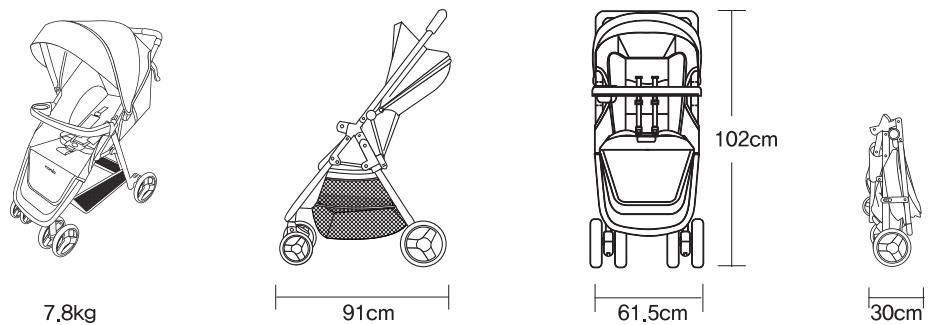

7. 분리배출

- 환경보호를 위해 포장용 종이박스나 비닐백 등은 분리배출 해 주시기 바랍니다.

5. 품질 보증 내용

품질보증

- 본 제품은 엄격한 품질관리로 제작한 것으로 품질보증기간은 1년입니다.(제품을 수령한 날을 기준으로 합니다.)
- 국내 및 해외 안전테스트를 완료하여 승인받은 제품만을 판매합니다.
- 본 제품은 정부가 고시한 소비자 피해보상 기준에 의거하여 보증합니다.

정품등록

- 구매고객의 서비스 보호를 위하여, 정품등록 서비스를 시행하고 있습니다.
- 공식 판매법인 에이원베이비 쇼핑몰에서 정품등록이 가능합니다. (www.aonebaby.co.kr)
- 정품등록 시 할인 쿠폰 및 다양한 정보를 받아보실 수 있습니다.

교환/반품

- 교환 및 반품은 미사용제품에 한하여, 제품 수령후 7일이내에만 신청 가능합니다.
- 수령일로부터 7일 경과, 개봉 흔적이 확인되어 반품 불가할 경우 AS로 처리됩니다.
(단, 제품의 불량일 경우 부분교환으로 처리됩니다.)
- 개봉하여 새제품으로서의 가치를 현저하게 감소시켰거나 재판매가 불가능하다고 판단될 경우 불가합니다.
- 화면상에 보이는 색상은 모니터의 사양에 따라 다를 수 있으며, 이런 사유로 교환/반품은 불가합니다.
- 판매자(제조자)의 사정 및 부품가격변동 등에 의해 가격이 변동 된 경우 이로 인한 환불, 보상은 불가합니다.
- 재판매를 위한 판매업자의 주문은 예고없이 취소될 수 있습니다.
- 단순변심, 배송지 오기재 등 고객의 사정으로 교환/반품하실 경우 왕복 배송비는 고객님께 부과됩니다.
(1박스 기준 8,000원)
- 사전접수 없이 입고되는 교환/반품의 제품은 본사의 책임이 없습니다.
(반드시, 구매처나 본사를 통해 접수바랍니다.)

AS안내

- A/S 서비스를 받기 위해서는 제품 ‘시리얼 넘버’ 가 반드시 필요합니다.
시리얼 넘버의 위치는 오른쪽 뒷 바퀴의 프레임 안쪽에 부착되어 있습니다.
(반드시 A/S접수 전 시리얼 넘버를 확인하여 주십시오)
- 정확한 AS를 위하여 제품을 회수하여, 수리 및 부품교체후 안전하게 점검하여 드립니다.
(불량증상과 부위에 따라 부품만 제공할 수 있습니다.)
- 제품이 AS센터에 입고일로부터 5일안에 처리하는 것을 원칙으로 최선을 다하고 있습니다.
(영업일 기준이며, 부득이하게 AS 지연이 발생할 시 서비스정책에 따라 AS지연 보상을 실시하고 있습니다.)
- 서울, 경기 일부지역은 전문 AS센터를 통한 방문 AS 서비스를 이용하실 수 있습니다.
(전문 AS센터 : 스트롤러 031-318-1008)
- AS에 대한 자세한 정보 및 접수는 에이원베이비 쇼핑몰(www.aonebaby.co.kr)에서 가능합니다.

6. 제품 보증서

본 제품은 엄격한 품질관리로 제작한 것으로 품질보증기간은 1년입니다.

품명 및 모델	(색상)
제품번호	
구입일자	
보증일자	
구 입 처	

	안전확인신고필증번호 CB131R012-5002
--	------------------------------

어린이 특별법에 의한 안전확인 표시사항
종류: B형(6개월 이상~15kg이하) 모델명 : LE103 제조년월 : 별도표기 제조자명 : KUNSHAN SENXIA CHILD PRODUCTS CO.,LTD. 수입자명 : (주)에이원 주 소 : 서울 중구 총무로4가 306 남산센트럴자이 417호 고객지원센터 : 1800-8561 제조국명 : 중국 (CHINA) 섬유의 조성 : 본체 – 플라스틱,메탈 시트 / 보조시트 – 폴리에스터



Copyright © 2016 ,aone. All Rights Reserved.
제품 사양은 품질개선 및 성능 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
본 설명서에 사용한 일러스트는 설명용입니다. 실제 제품과 다를 수 있습니다.